

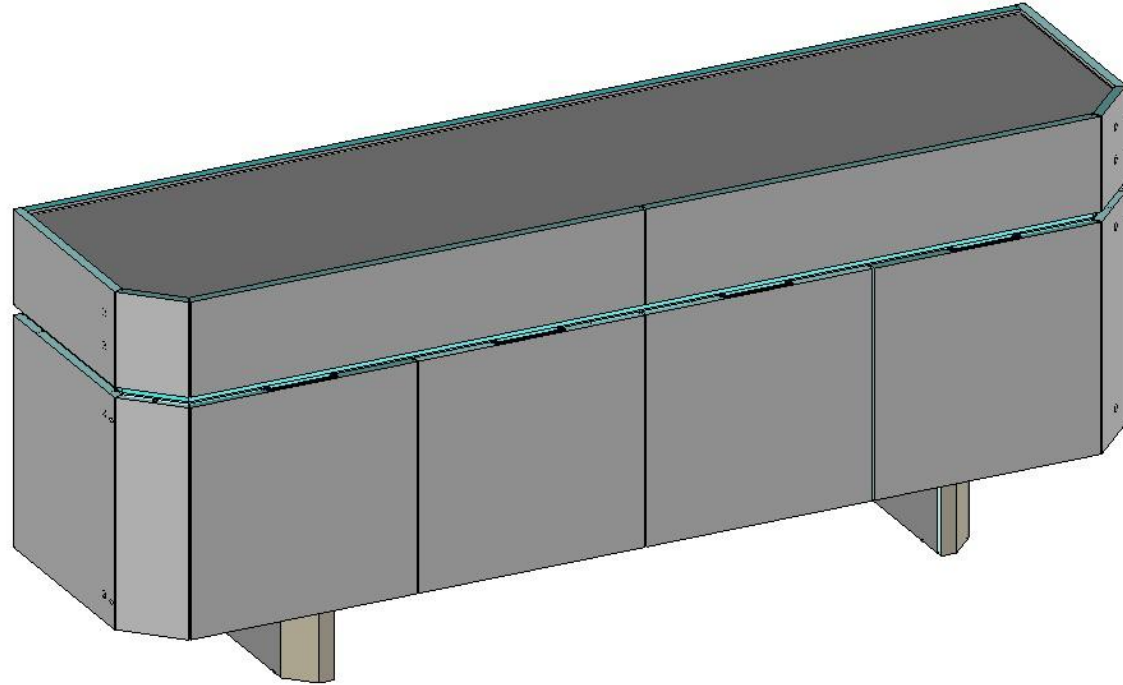



KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
AÇIKLAMA	RAF PİMİ	KAVELA	MENTESE TABAN	MENTEŞE YDB	RAFİX MİL	METAL L	RAY	HETTICH MENTESE	HETTICH TABAN	CIVATA M8*30 YHB	VİDA 4X40 YHB	VİDA 3.5X16 YHB	VİDA 3.5X25 YHB	VİDA 3.5X35 YHB	MINIFIX MİLİ	MINIFIX GÖVDE	MINIFIX KAPAMA	ÇİFT TARAFLI MINIFIX	CIVATA M 6*45 YHB
ADET	8	24	4	4	20	6	2 TKM	4	4	4	8	54	6	16	52	68	12	8	8
GÖRSEL																			

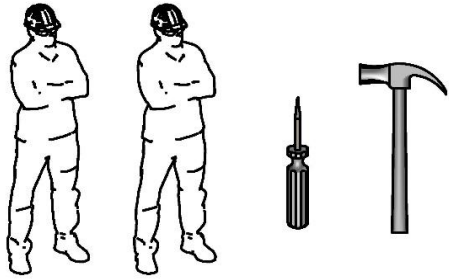

PTR31KN791
PATRIZIA KONSOL CAMSIZ



 Tepe Home®

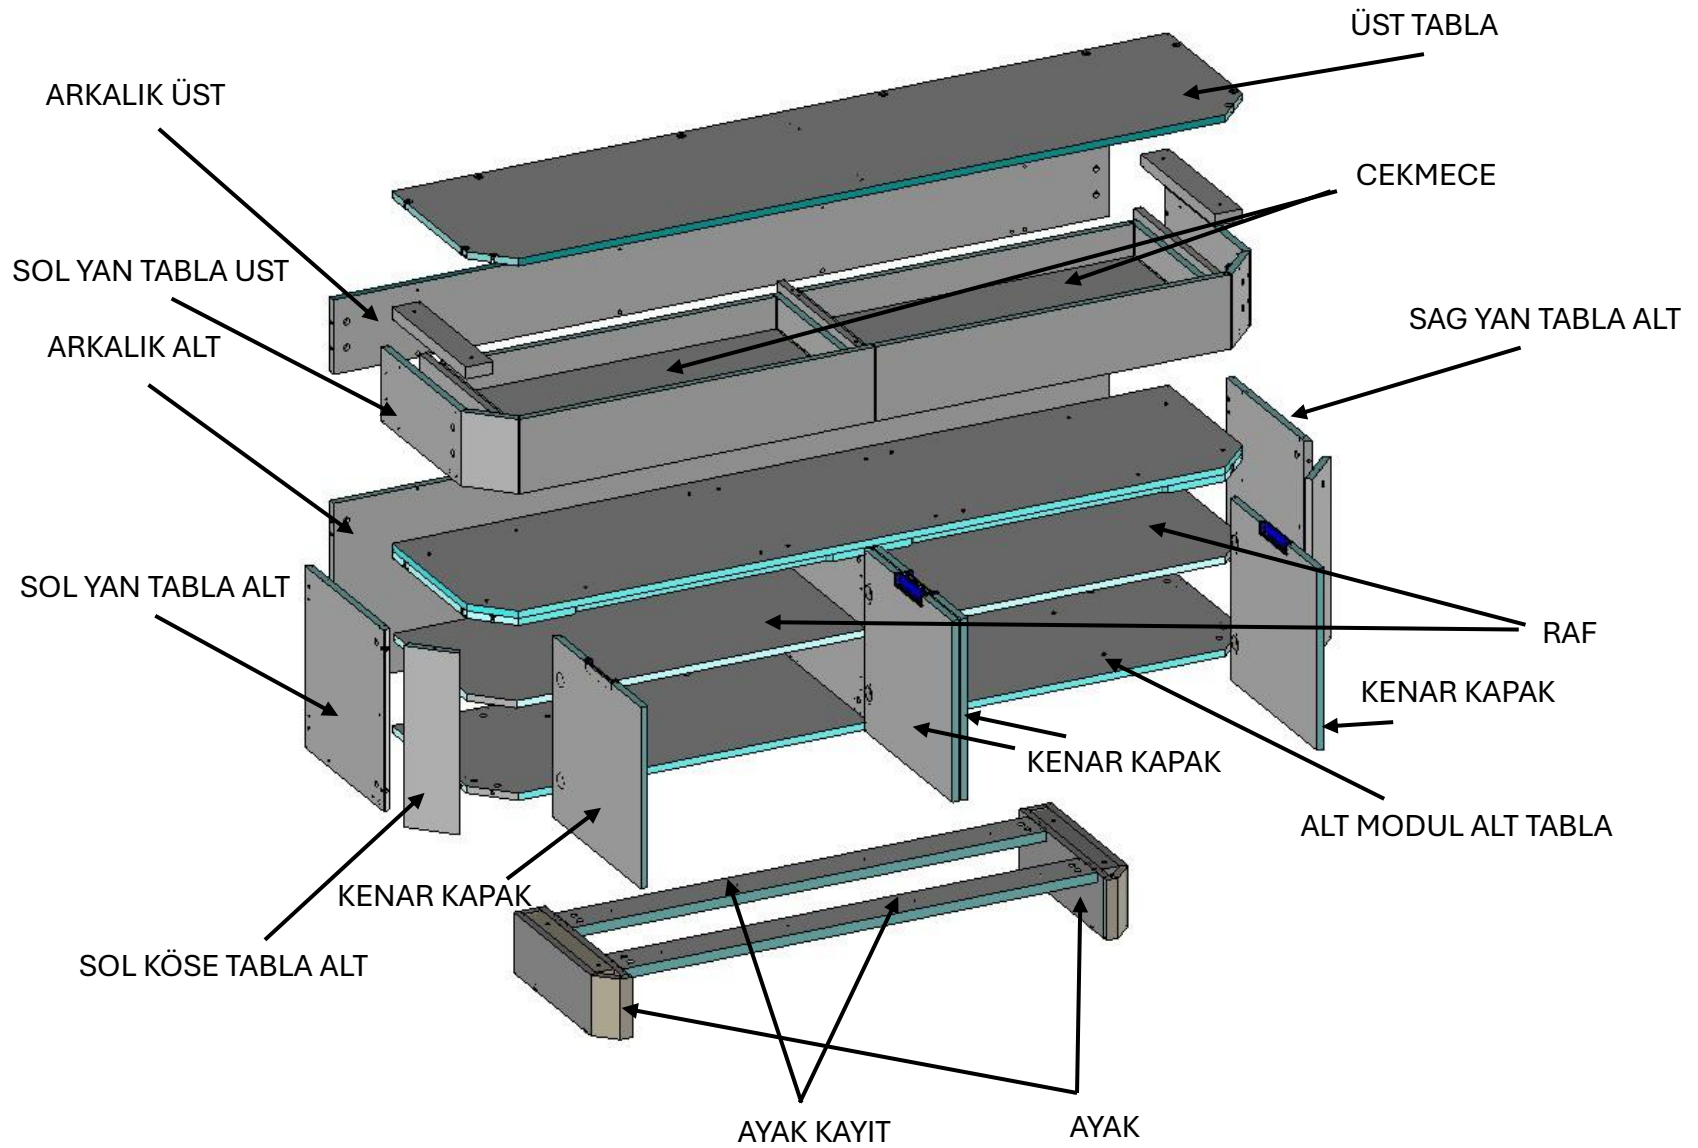

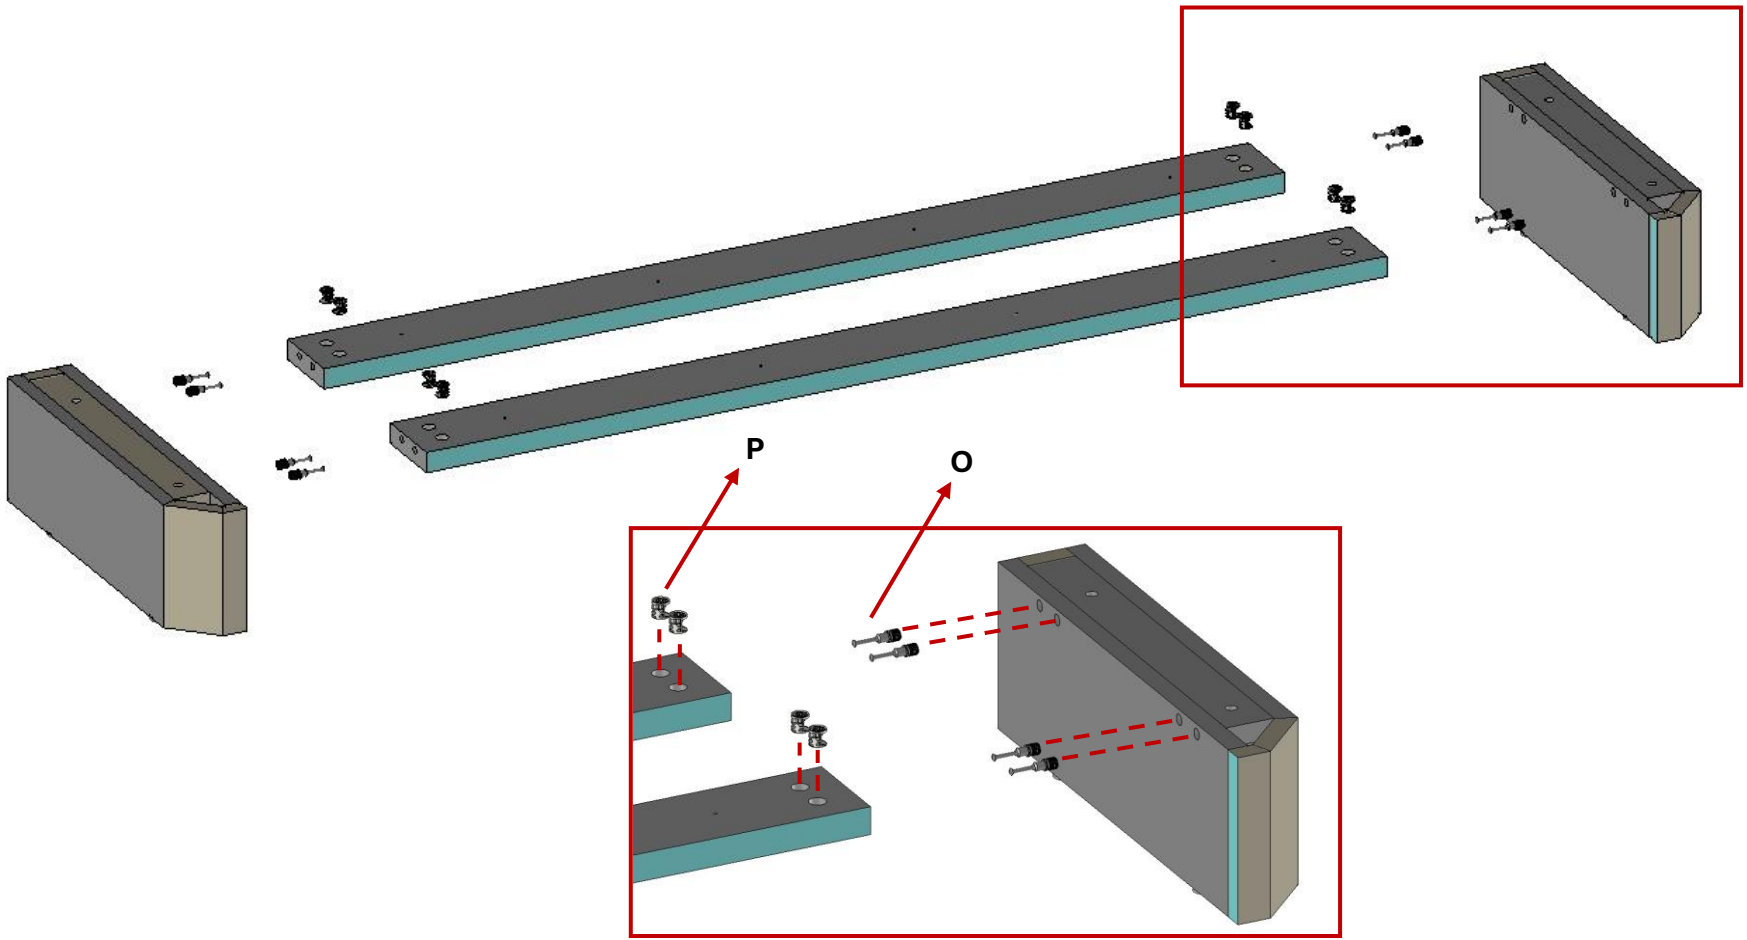


Ayak Kayıtlarına Minifix Gövde(P), Ayaklara Minifix Mili(O) yerleştirilir. Ayak ve Kayıt montajlanır.


Alt Tabla alt yüzeyinde bulunan zamak dübel üzerinde hizalanarak montajlı ayak yerleştirilir. İlk olarak M8x30 YHB Cıvata sıkılır. Ayak sabitlendikten sonra kayıtlar 3.5x35 Vida(N) ile sabitlenir.

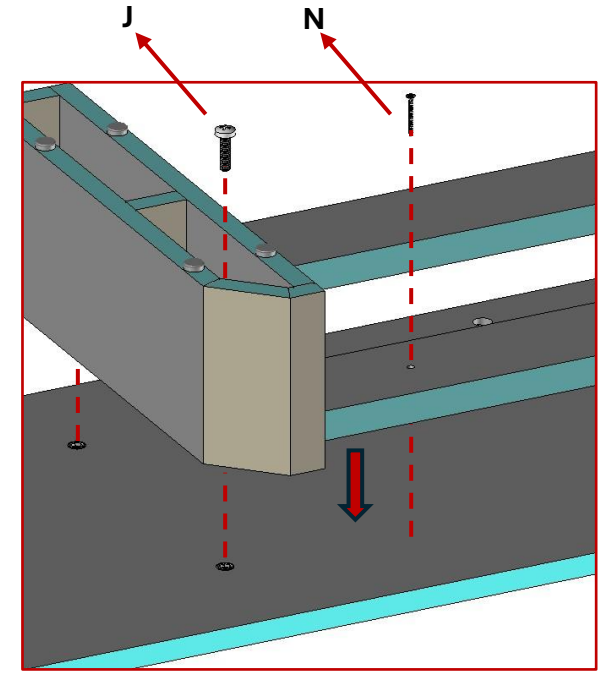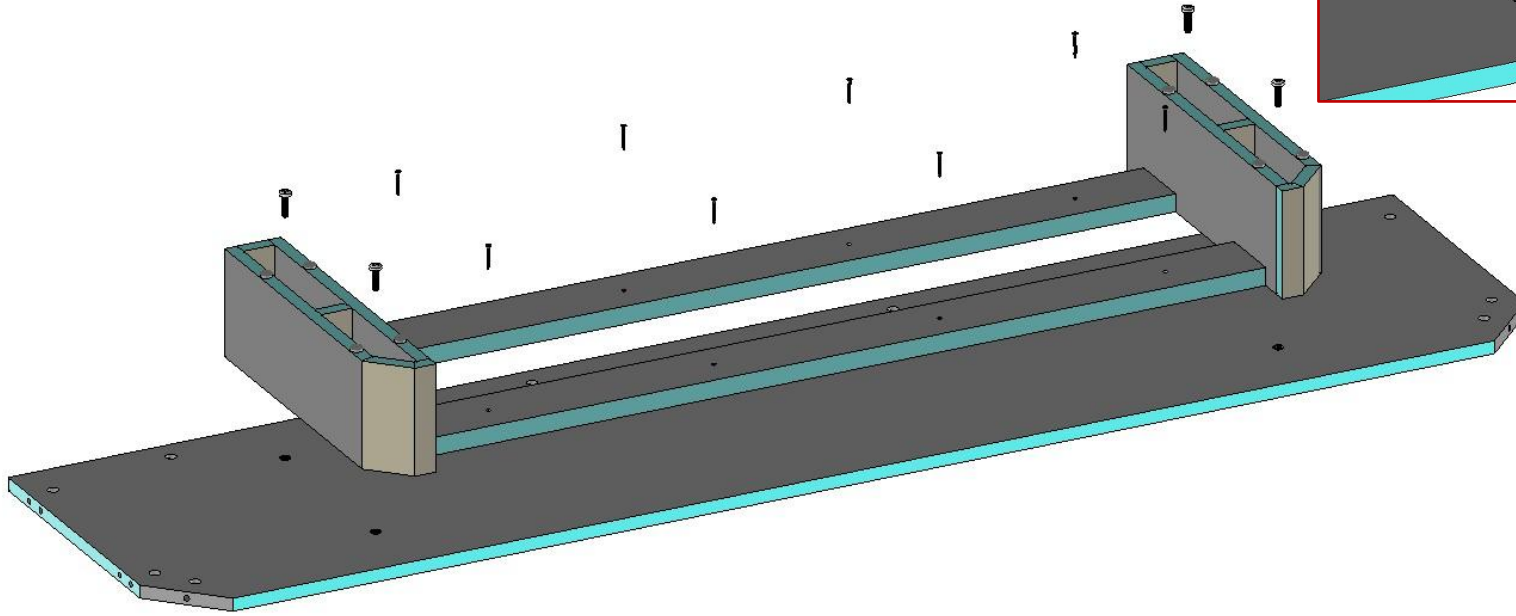




Alt tabla, ters çevrilir ve Arka tabla Minifix Gvde(P),
Minifix Mili(O) ve Kavela(B) ile baėlanır.

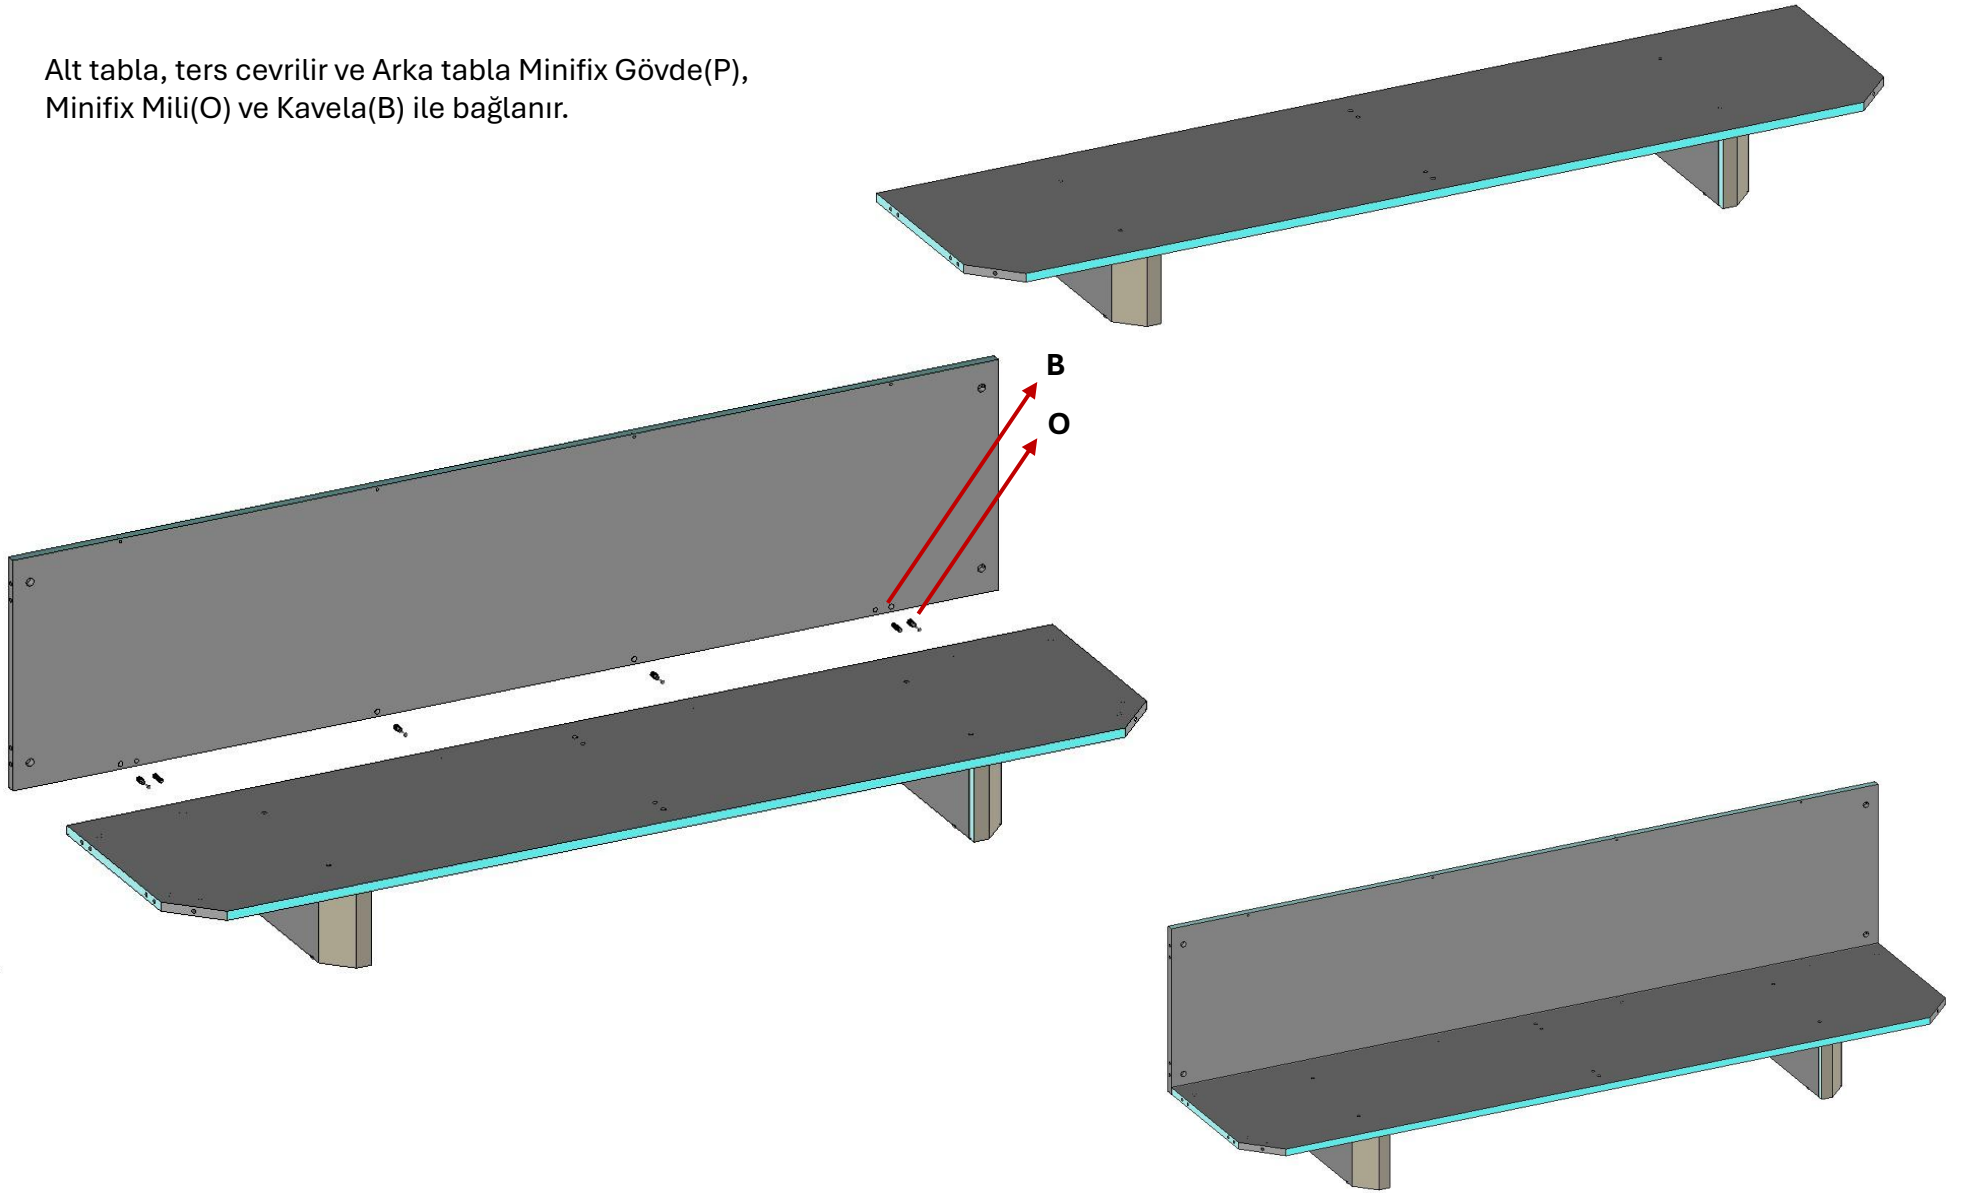


Sağ ve Sol Yan Tablalar, Köse Tablaları ile Çift Taraflı
Minifix(S) ile montajlanır.

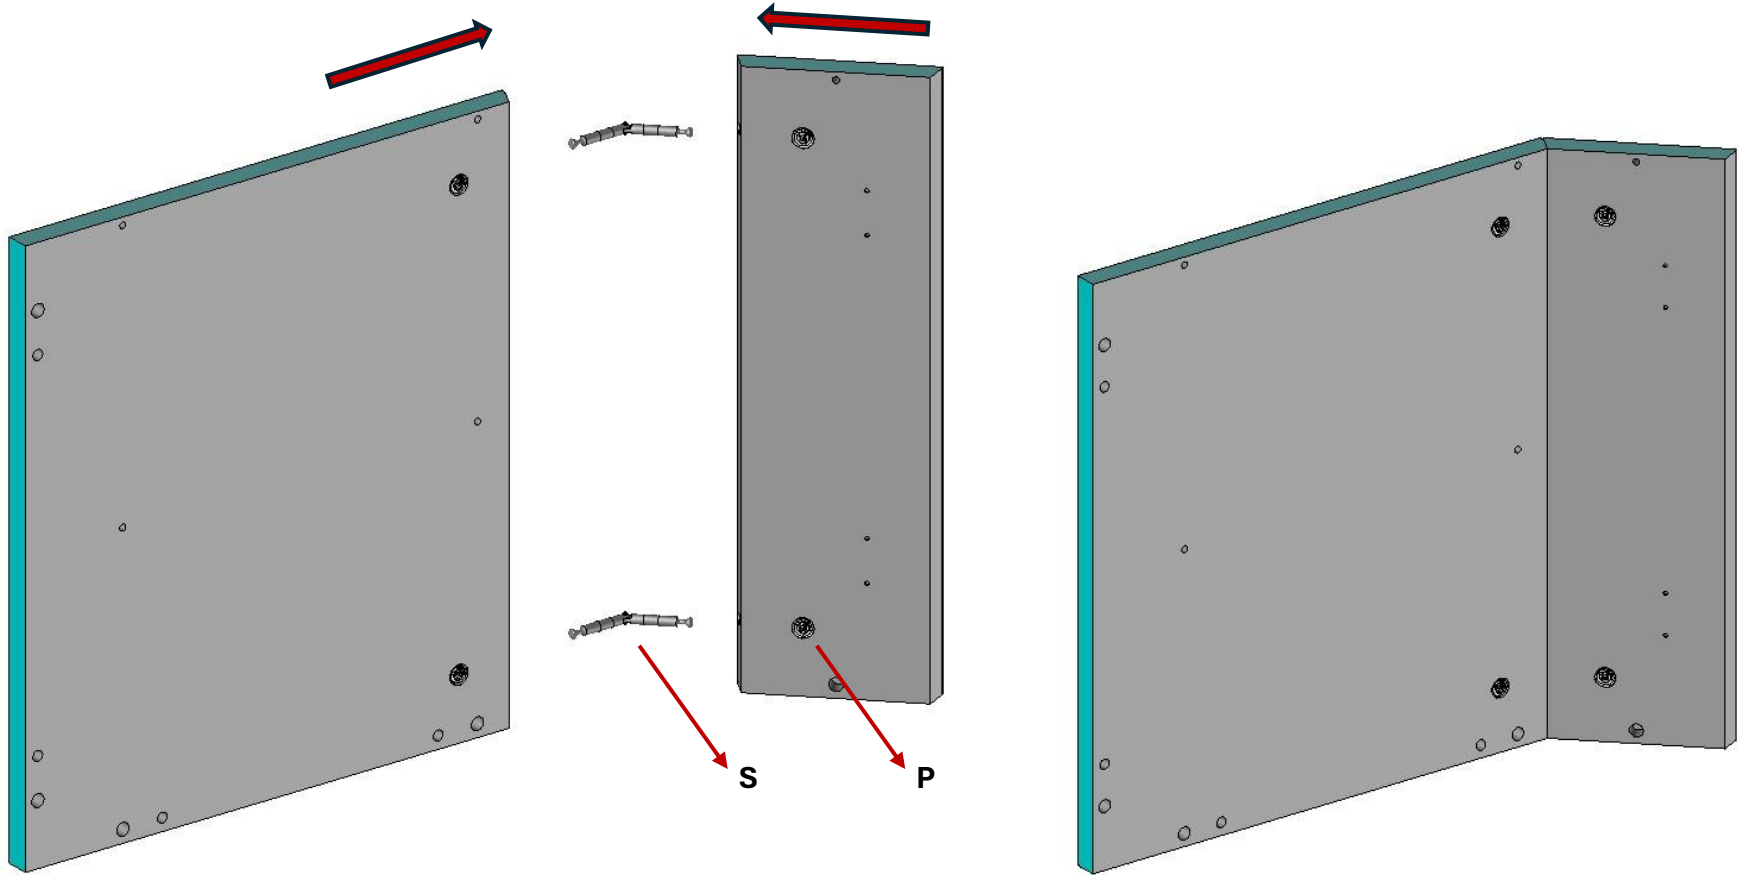







Montajlanmış Yan Tablalar yüzeyine Minifix Mili(O) ve Kavela(B) yerleştirilir. Arka ve Alt tablaya montajlanır. Minifix Gövde(P) sıkılarak sabitlenir.

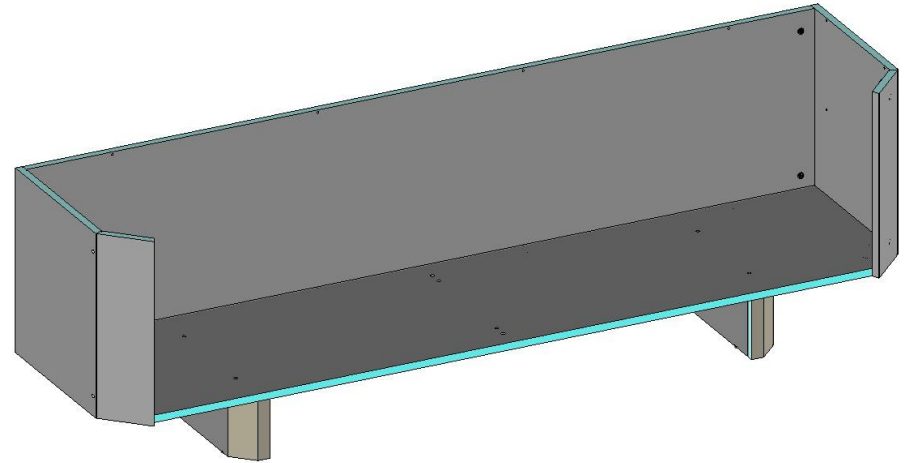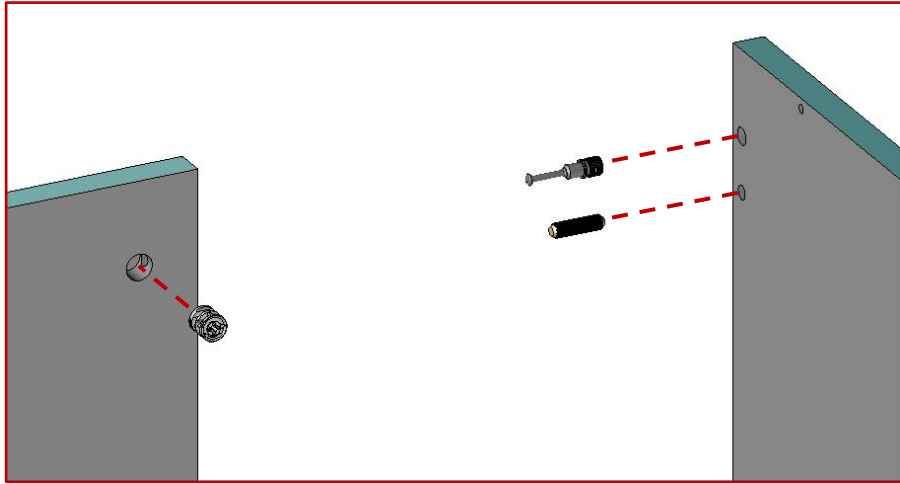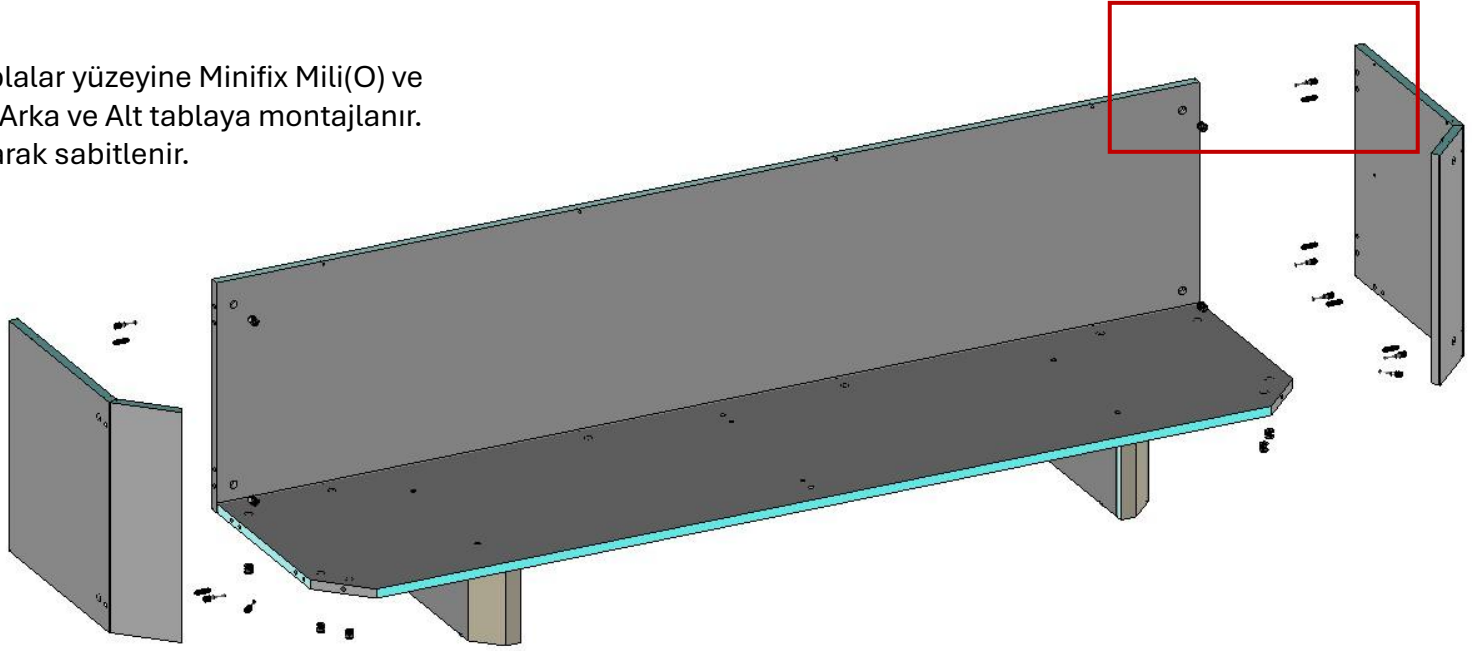

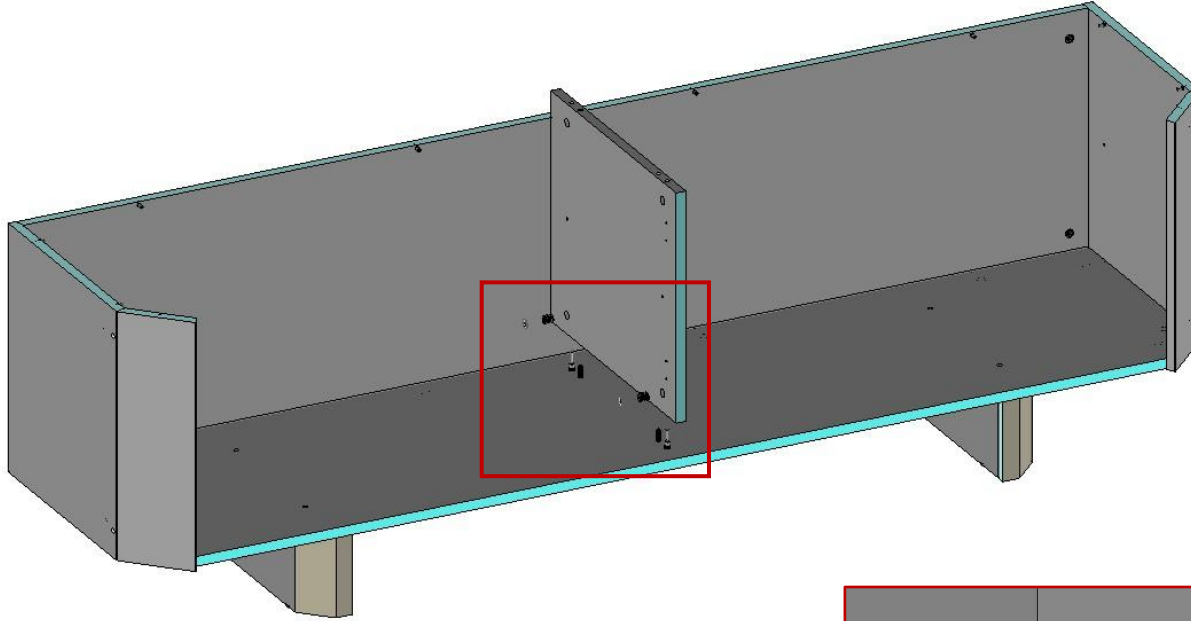


Alt Tabla yüzeyine Minifix Mili(O) ve Kavela(B) yerleştirilir.
Dikme, Alt tablaya montajlanır. Minifix Gövde(P) sıkılarak
sabitlenir.

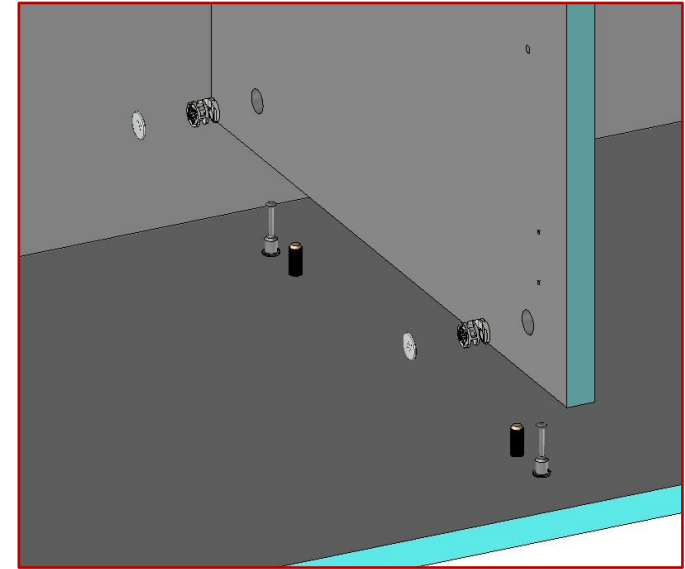


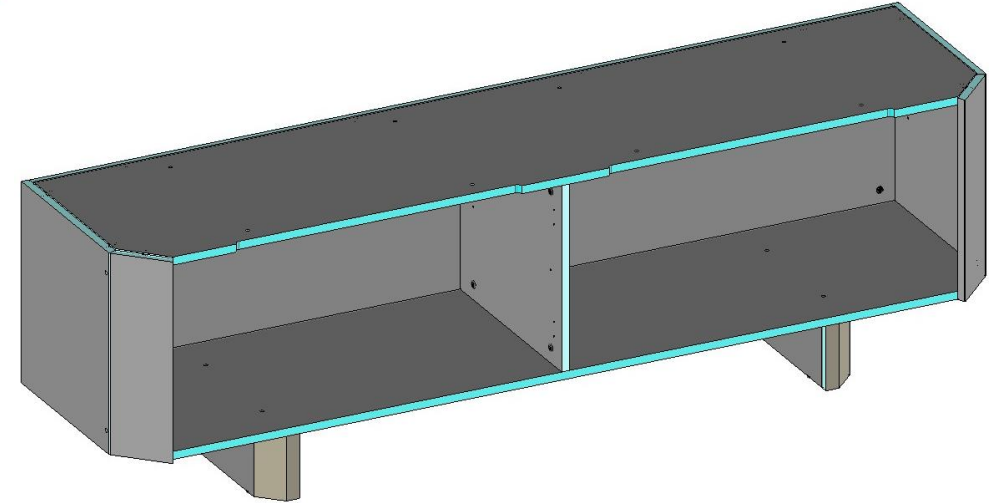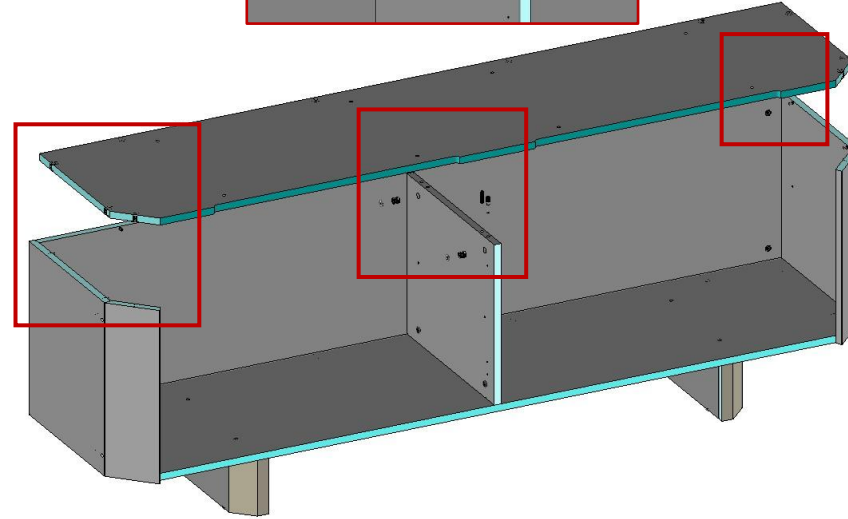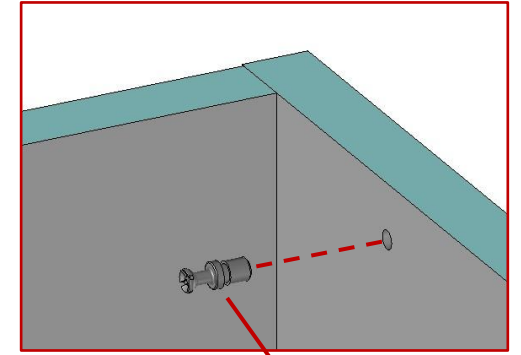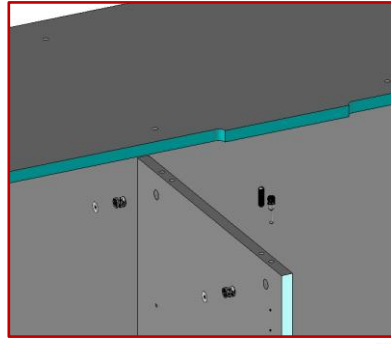
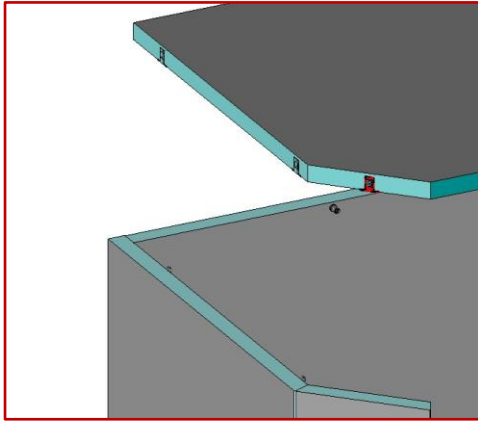


Gövde iç yüzeylerine Raxix Mil(E) takılır. Üst Tabla iç yüzeyine Minifix Mili ve Kavela takılır. Dikme yüzeyine Minifix Gövde takılır. Üst tabla ürün üzerine yerleştirilir. Raxixler ve Minifix gövdeleri sıkılarak sabitlenir.




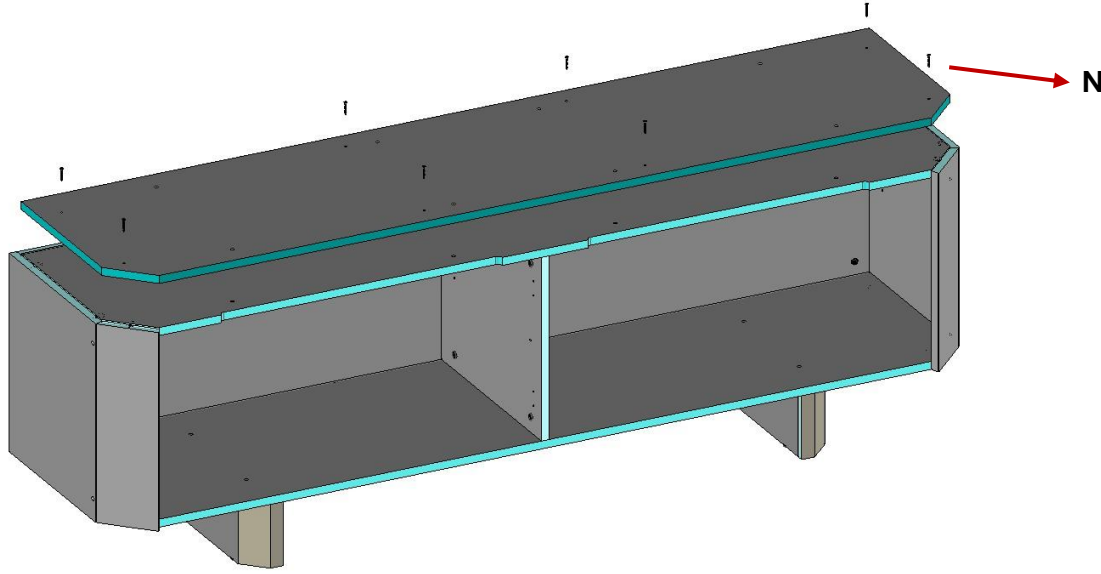


Ürün üzerine Kalınlařtırma üst tabla yerleřtirilir. 3.5x35 Vida (N), tabla üzerindeki deliklerden sabitlenir.



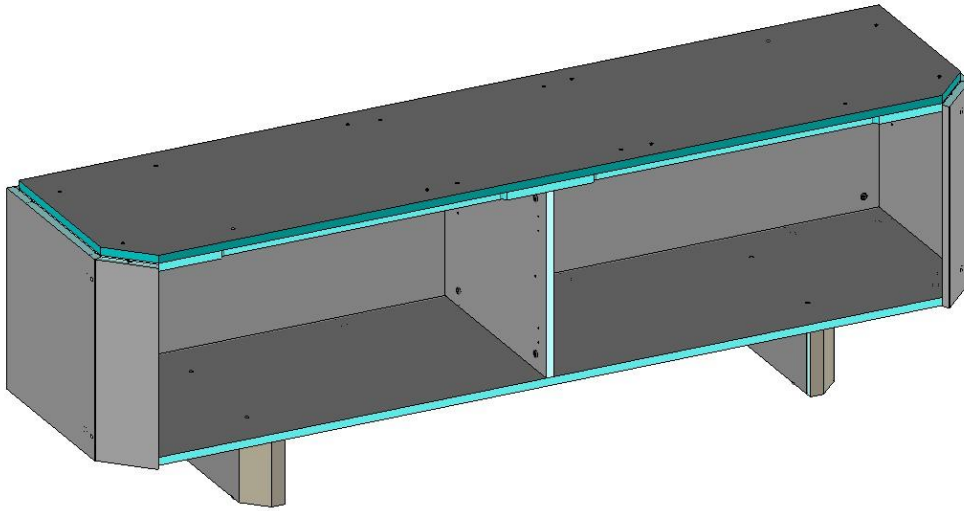


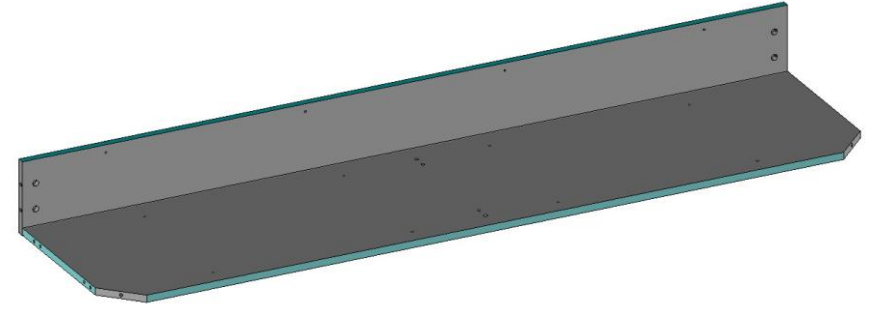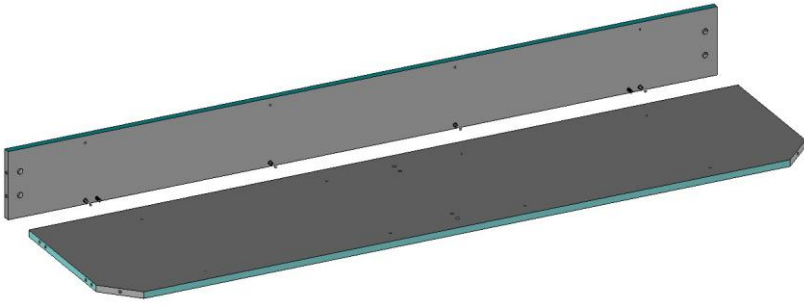


Üst Modül montajı için Alt Tabla ile Arka Tabla Minifix ve Kavela yardımı ile bağlanır.

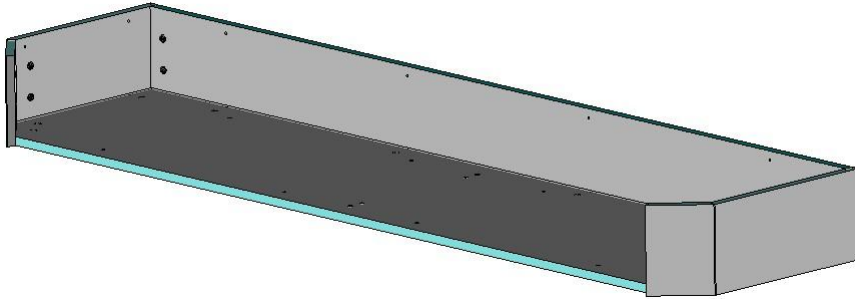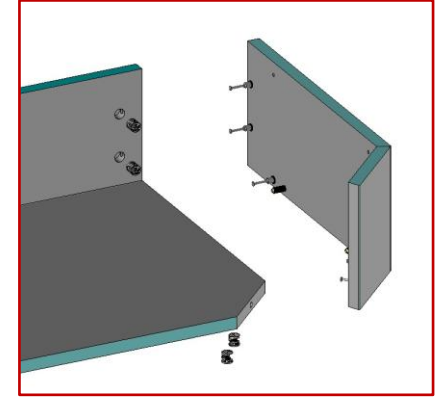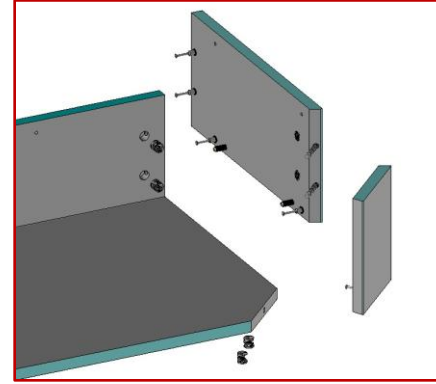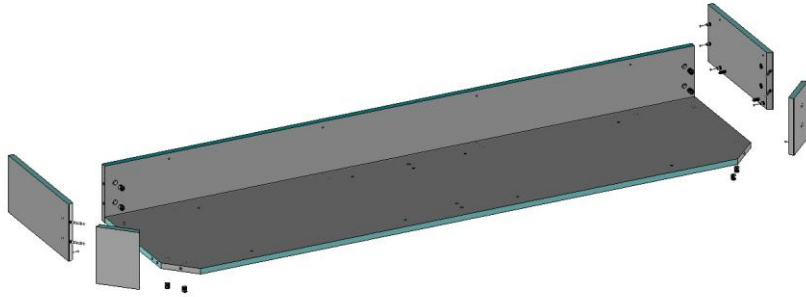



Köşe parçaları Alt Modüldeki gibi Çift taraflı Minifix ile birleştirildikten sonra Montajlanan parça Minifix ve Kavela yardımı ile Alt tabla ve Arka Tablaya bağlanır ve sıkılır.

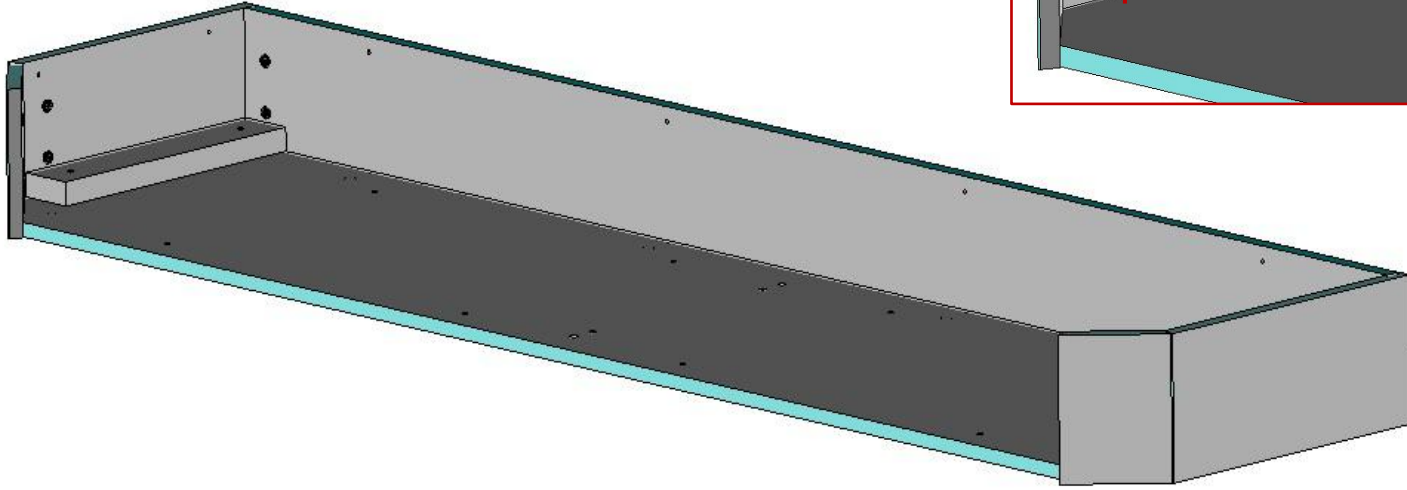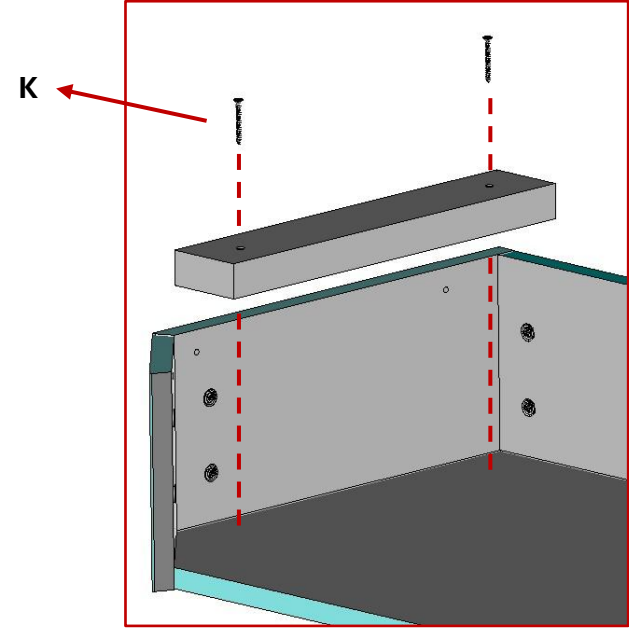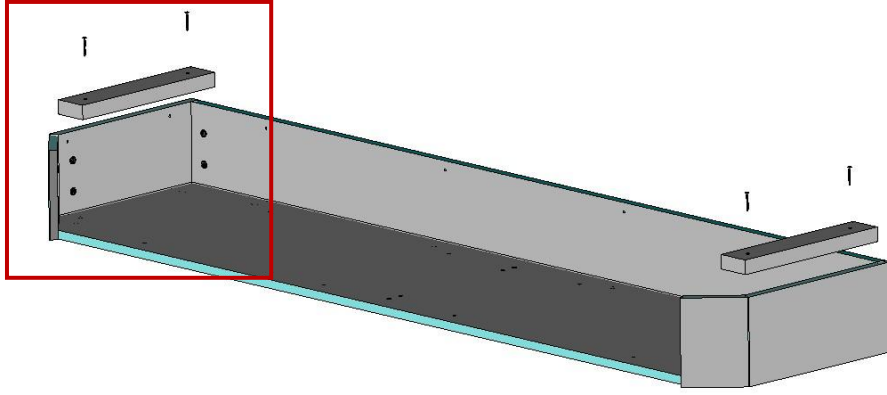


Üst Modül Alt Tabla üzerine Takoz yerleştirilir. 4x40 Vida(K) ile tablaya sabitlenir.

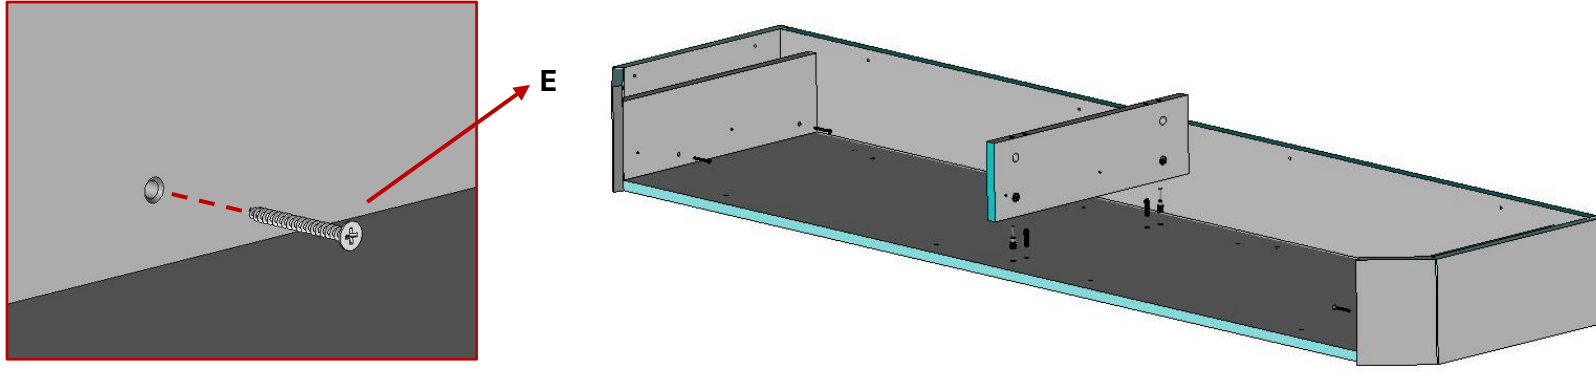


Kenar Tablası, Takoza hizalanarak belirtilen deliklerden 4x40 Vida(K) ile sabitlenir. Dikme, Minifix ve Kavela ile Alt tablaya yerleştirilir.

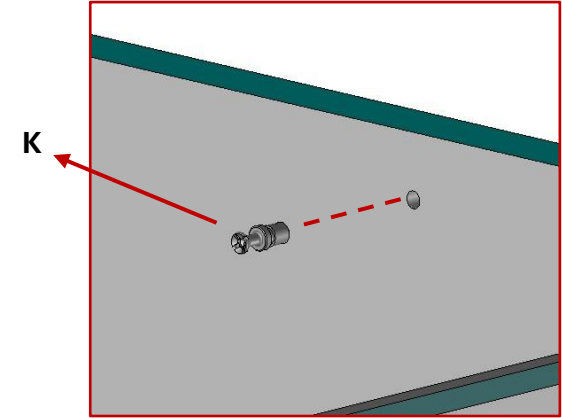
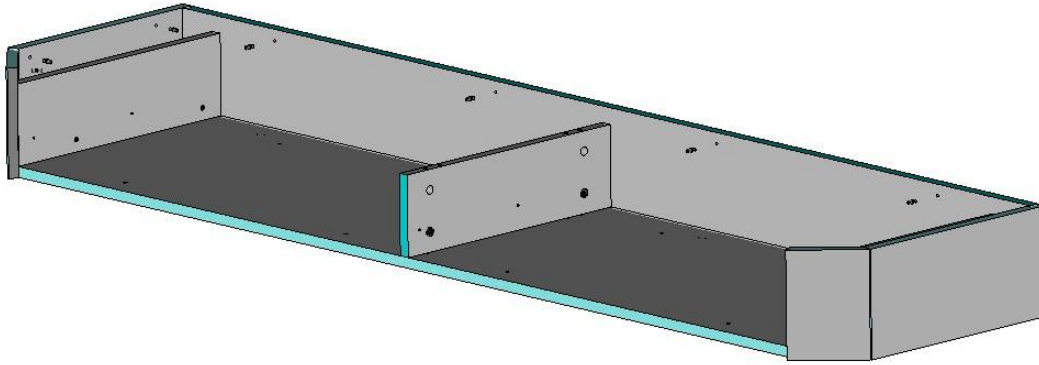


Gövde iç yüzeylere Rafix Mili(E) takılır.

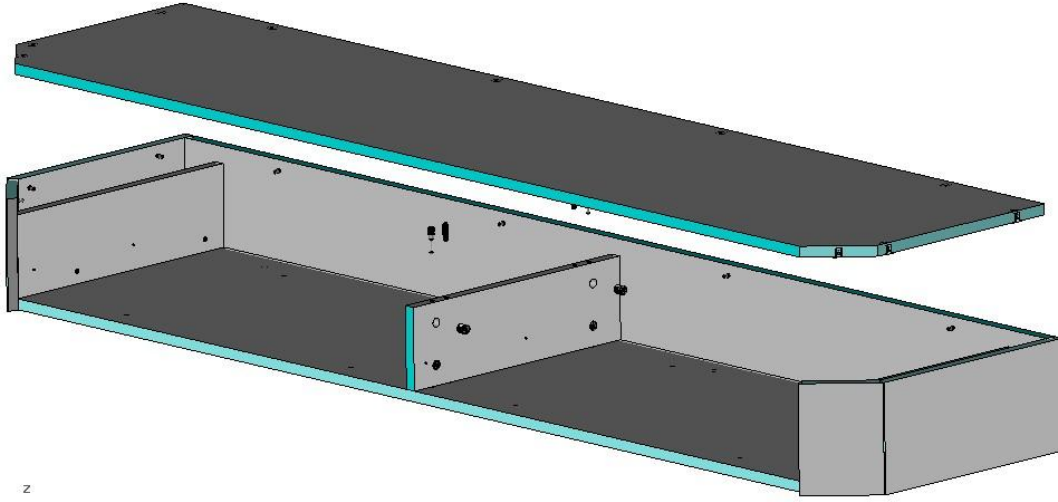




Üst Tabla iç yüzeyine Minifix Mili ve Kavela takılır. Dikme yüzeyine Minifix Gövde takılır. Üst tabla ürün üzerine yerleştirilir. Rafixler ve Minifix gövdeleri sıkılarak sabitlenir.

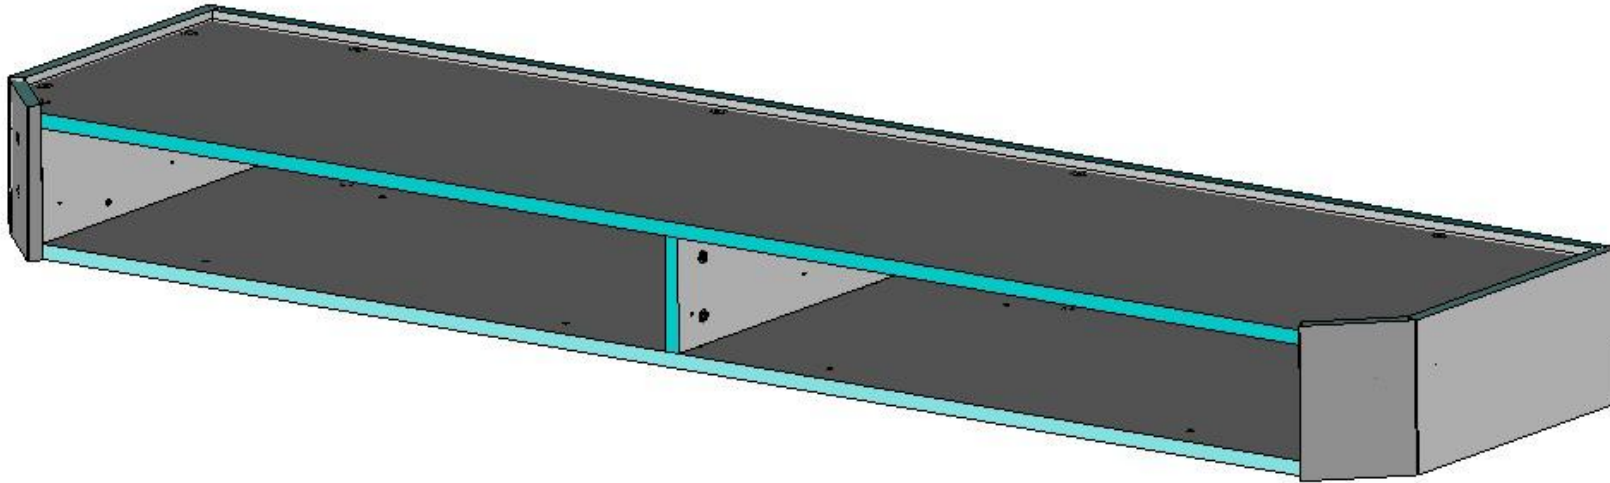

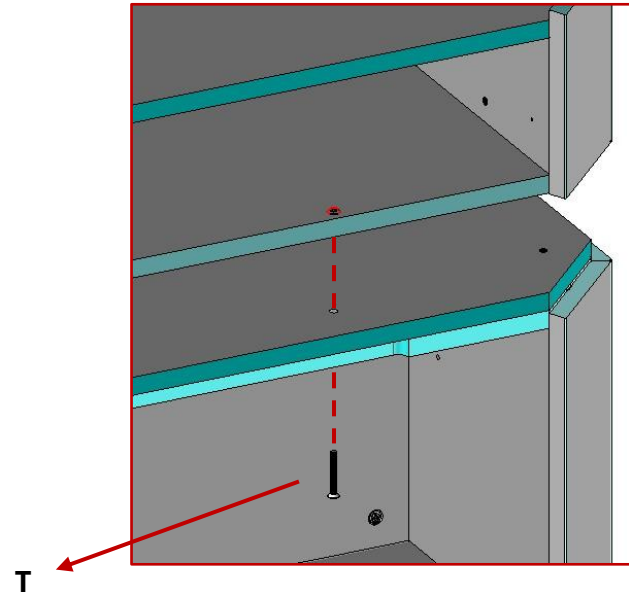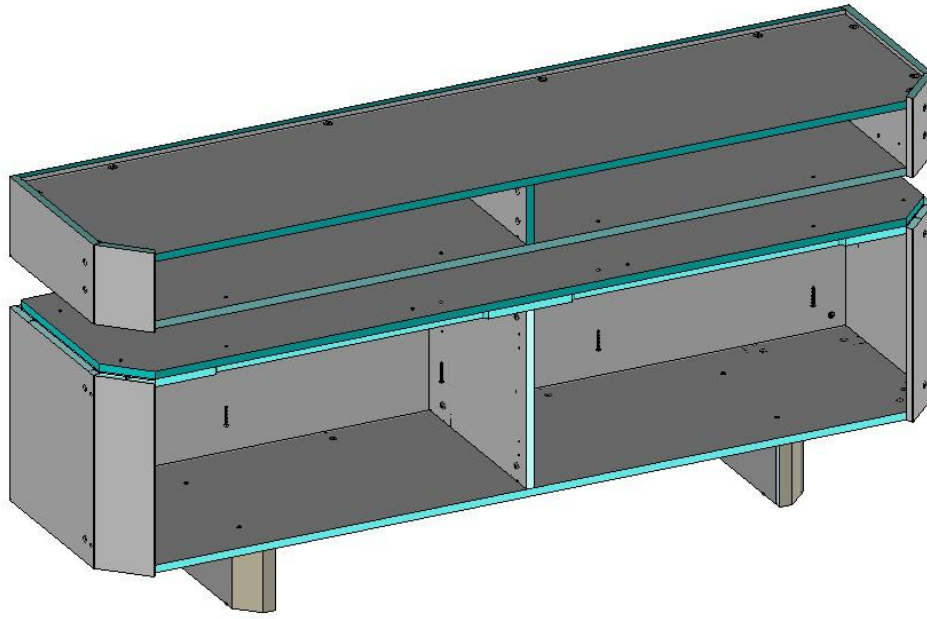


Üst Modül, Alt Modül üzerine yerleştirilir. Alt modül üst tabla üzerinde bulunan deliklerden M6x45 Cıvata(T) ile sabitlenir.


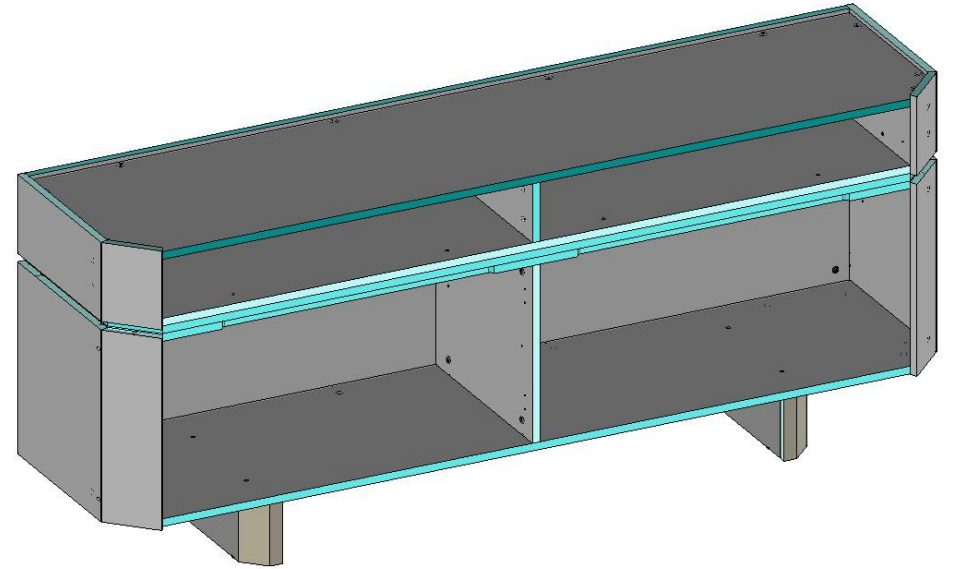


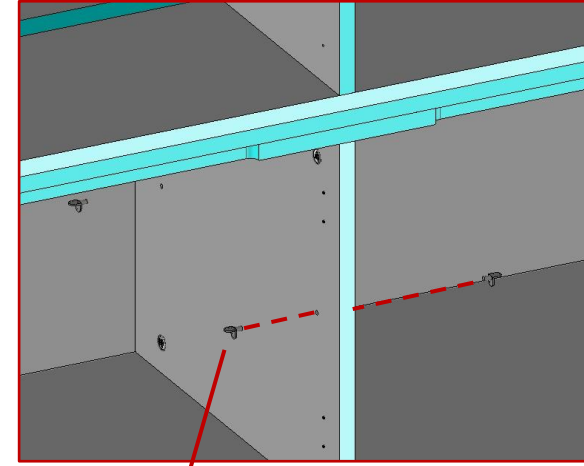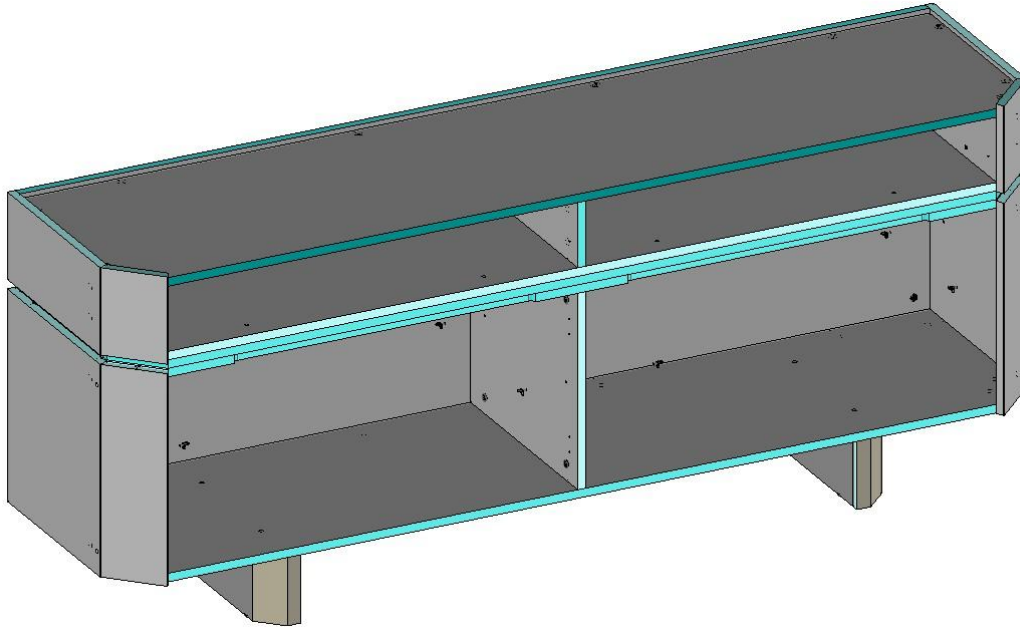


T



Yan Kenarlara ve Dikmeye Raf Pimi(A) takılır. Raflar
çapraz bir şekilde Alt Modül içerisine yerleştirilir.

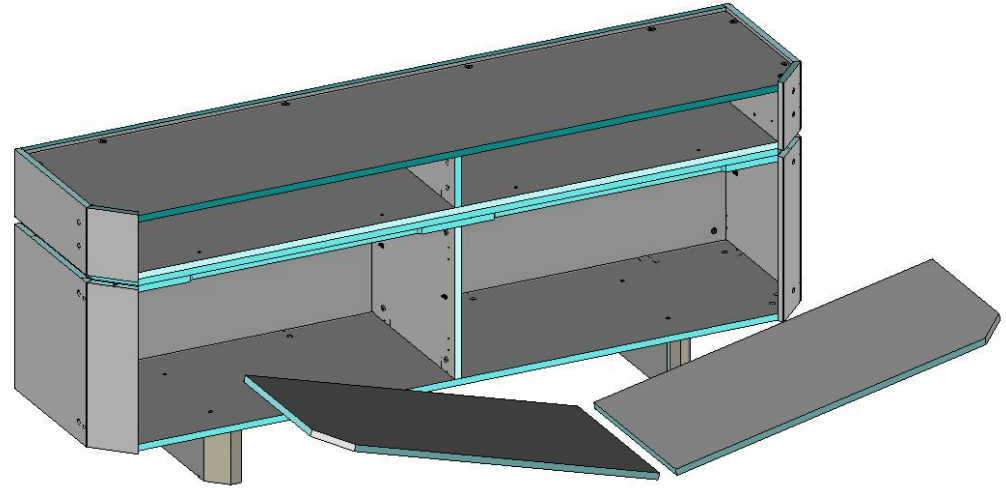

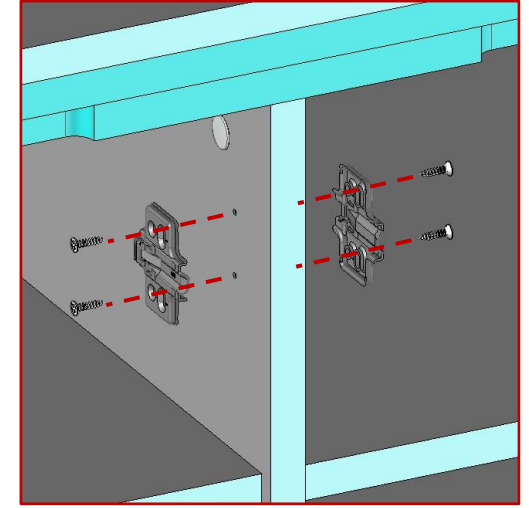
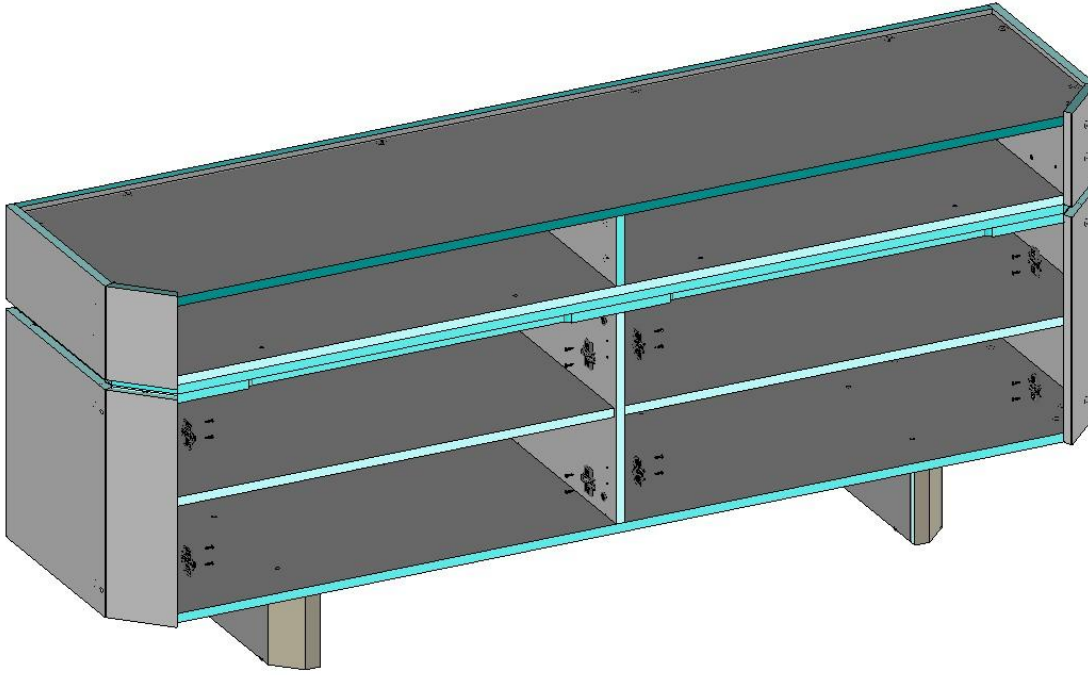



Menteşe Tabanları (C,I), Yan tabla ve dikmeye
3.5x16 Vida (L) ile bağlanır. Yan Kenarlara Hettich
Menteşe Tabanı(I), Orta Dikmeye Samet Menteşe
Tabanı(C) bağlanmalıdır.

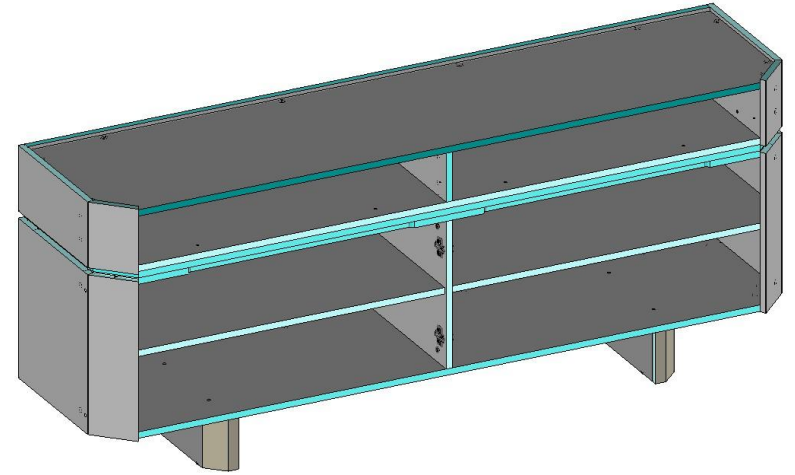

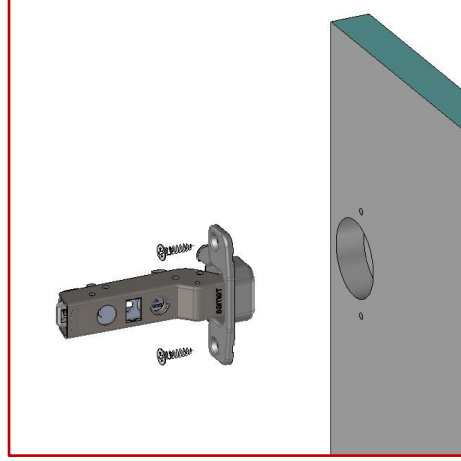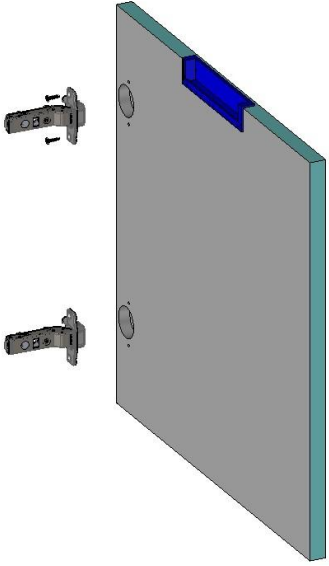




Menteşeler kapaklara 3.5x16 Vida (L) ile bağlanır. Orta dikmeye gelen kapaklara Samet YDB (D), Yan Tablaya gelen kapaklara Hettich Açılılı Menteşe (H) bağlanmalıdır.

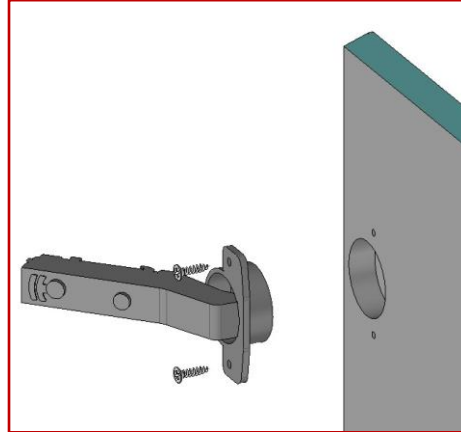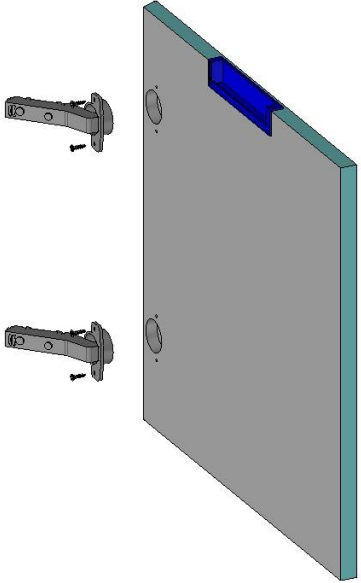

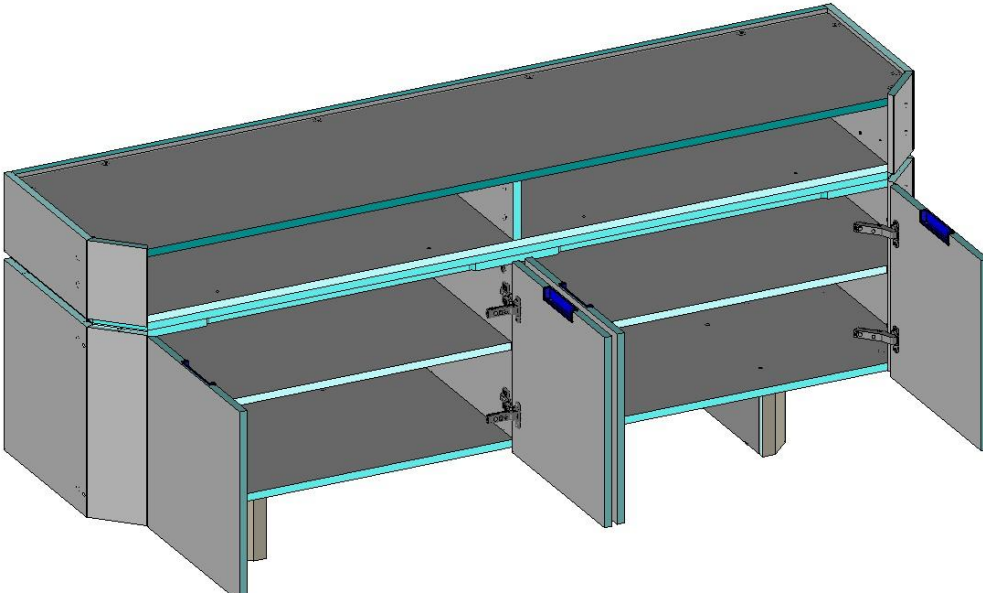


Menteşe kuyruğu ile menteşe tabanı oturtturulur. Menteşe üzerindeki cıvatalardan kapak ayarı yapılır.

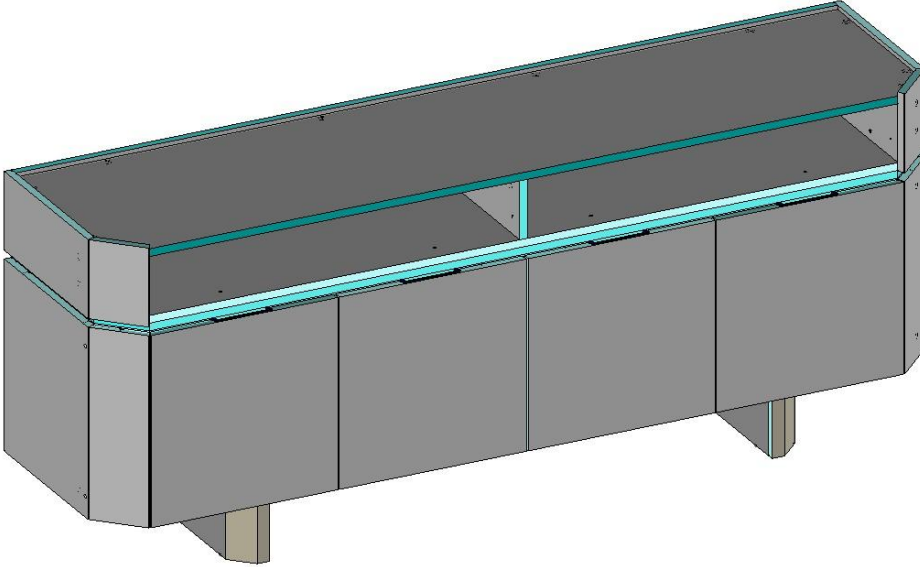

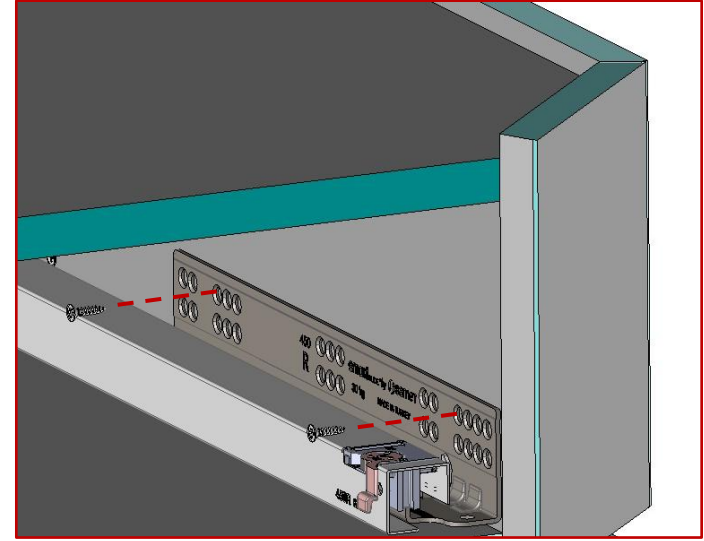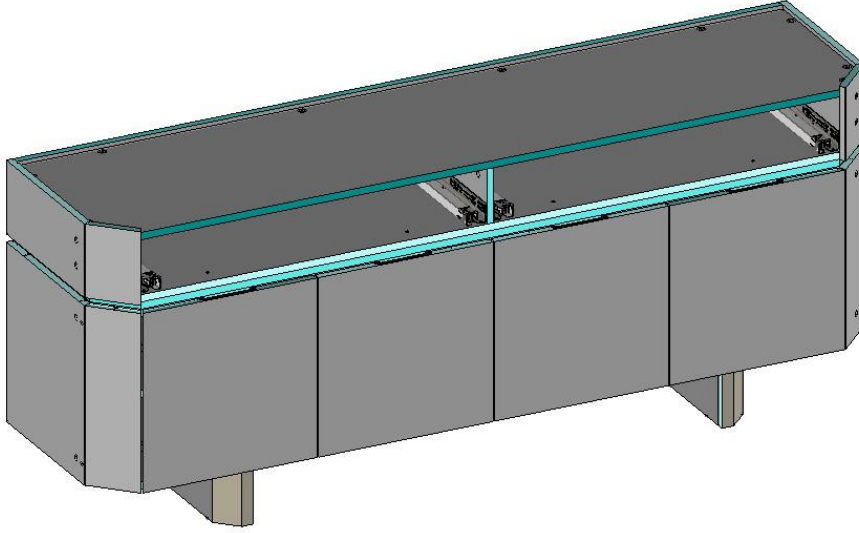


Raylar (G) belirtilen iz deliklerinden yardım alınarak 3.5x16 Vida (L) yardımı ile Yan Tabla ve Orta Dikmeye bağlanır.


ÇEKMECE KASASI MONTAJ

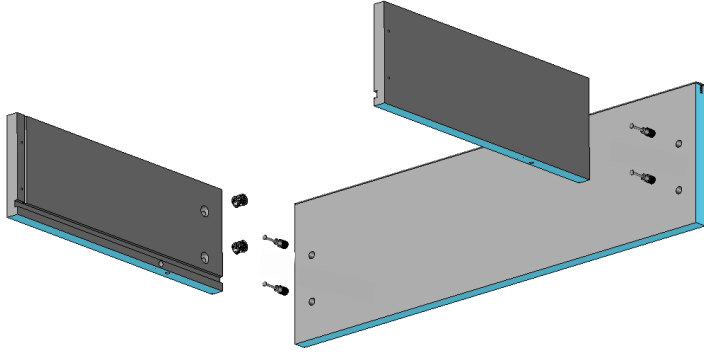


Adım 1) Çekmece klapasına çekmece yanları minifix ile bağlanır.

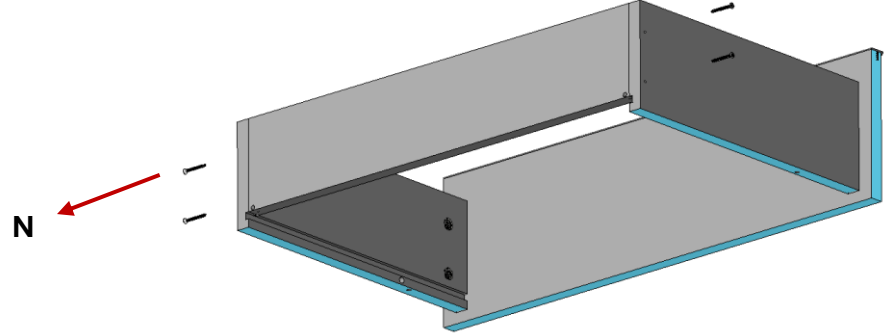


Adım 2) Çekmece arkalığı kanaldan geçirilir. 3.5x35 Vida (N) yan tablalar ile sıkılır

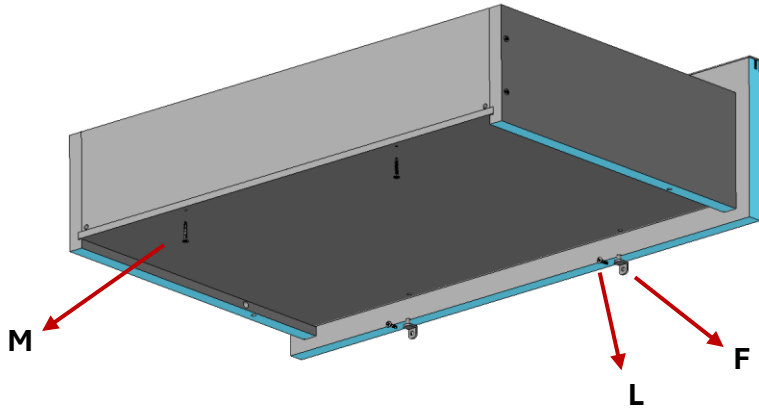

Adım 3) Çekmece tabanı kanaldan geçirilerek bağlanır. Çekmece klapası ile Metal L (F) ve 3.5x16 (L) vida ile bağlanır.

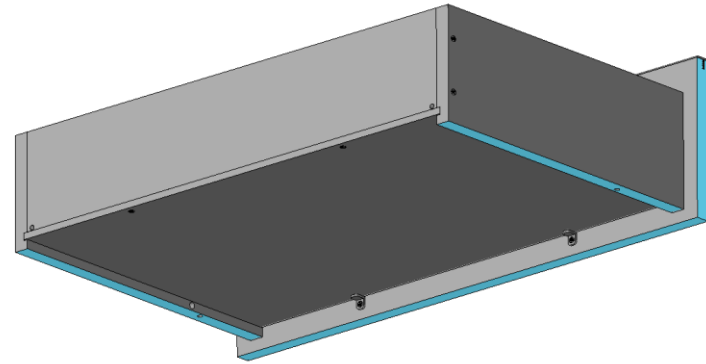

Adım 4) Çekmece tabanı ile çekmece arka 3.5x25 Vida (M) ile bağlanır.

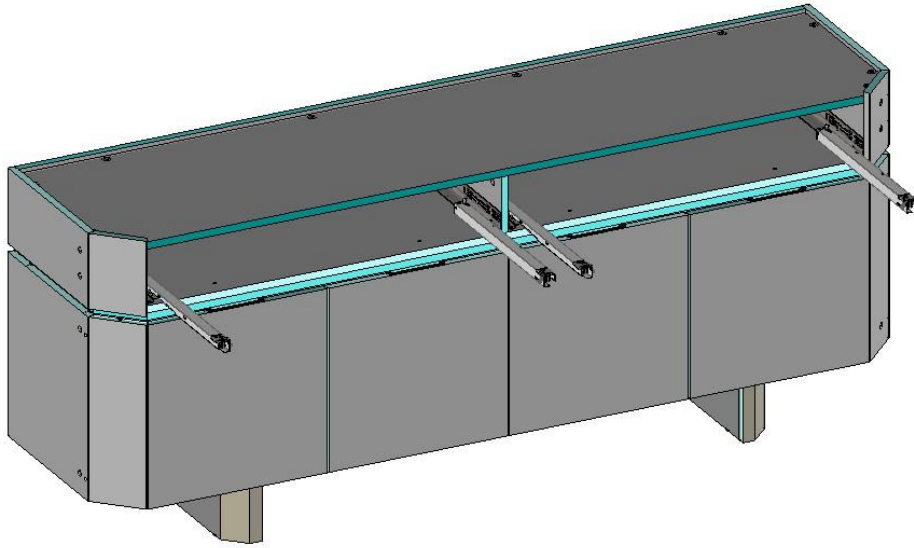

Ray üzerindeki hareketli para ne alınır.
Toplanan ekmecelerin arka ve alt
yzeyinde bulunan kertiklerden ray ile
baėlantısı yapılır.

